

TREINAMENTO DE SEGURANÇA

SESMT – SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA E
MEDICINA DO TRABALHO

Eng^a Seg do Trabalho Alessandra Hauagge Gevert

3220-1000 ramal 1233

SESMT – SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

- Segurança do Trabalho

Eng^a Seg do Trabalho Alessandra Hauagge Gevert

Tec Seg do Trabalho Cláudio Zunko Honda

Tec Seg do Trabalho Francisco de Almeida Barros

Tec Seg do Trabalho Neri César Massutti

- Medicina do Trabalho

Médico do Trabalho Dr. Pedro Vitor de Castro

Enf^a do Trabalho Karina Soares da Rosa

Tec^a de Enfermagem do Trabalho Arianne Aparecida Gonçalves

SESMT – SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

- PPP
- EPIs
- Laudos de insalubridade e periculosidade
- Equipamentos de combate a incêndio
- Brigada de incêndio
- CIPA
- Treinamentos de segurança
- ASO
- Afastamentos

ACIDENTE DE TRABALHO



O QUE É ACIDENTE DE TRABALHO?

Acidente de trabalho é aquele que acontece no exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional podendo causar morte, perda ou redução permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.

ACIDENTE DE TRABALHO



EQUIPARAM-SE A ACIDENTE DO TRABALHO:

- Acidente de Trajeto: o acidente que ocorre no trajeto entre a casa e o trabalho ou do trabalho para casa.

ACIDENTE DE TRABALHO



EQUIPARAM-SE A ACIDENTE DO TRABALHO:

- Doença Profissional: as doenças provocadas pelo tipo de trabalho.
- Doença do Trabalho: as doenças causadas pelas condições do trabalho.

ACIDENTE DE TRABALHO



O QUE FAZER QUANDO ACONTECER?

O **acidentado** ou colega do acidentado deve:

Comunicar a direção escolar

ACIDENTE DE TRABALHO

O QUE FAZER QUANDO ACONTECER?

A **direção escolar** deve:

- Tomar providências para que o acidentado seja encaminhado imediatamente para atendimento médico
- Fazer a investigação do acidente
- Comunicar a Equipe de Segurança do Trabalho

Obs.: o acidente deve ser comunicado no mesmo dia ou no próximo dia útil



ACIDENTE DE TRABALHO

CAT – Comunicação de Acidente de Trabalho

- Só poderá ser emitida com a apresentação de atestado médico com CID
- Prazo para emissão: até o próximo dia útil após o acidente

ACIDENTE DE TRABALHO

CAT – Comunicação de Acidente de Trabalho



Benefícios para o servidor



- FGTS
- Valor do benefício

EPI – EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

O QUE É?

EPI é todo dispositivo ou produto, de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis a segurança e a saúde no trabalho.



EPI – EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

OBRIGAÇÕES DO EMPREGADOR:

- Fornecer os EPI's gratuitamente aos trabalhadores
- Treinar o trabalhador sobre seu uso adequado
- Tornar obrigatório o seu uso

EPI – EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

OBRIGAÇÕES DO SERVIDOR:

- Usar o EPI corretamente
- Usá-lo apenas para o que se destina
- Responsabilizar-se por sua guarda e conservação
- Comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio para uso

EPI – EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

- Ao receber o EPI o servidor deverá assinar a ficha de EPIs.
- Para o recebimento de EPI novo o servidor deverá, obrigatoriamente, entregar o EPI velho/danificado.
- Só serão entregues EPI's adequados às atividades desenvolvidas pelo servidor.

USO CORRETO DOS EPI'S

Luvras

- Higienizar e secar as mãos antes de calçar as luvas
- Após o uso, lavar as luvas com água e sabão e secar bem antes de guardar

EPIs especiais

A SME dispõe em seu almoxarifado das seguintes luvas para alérgicos ao látex:


- Luvas de limpeza verniz silver
- Luvas descartáveis de vinil



EPC – EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO COLETIVA

O QUE É?

EPC é todo dispositivo ou produto que irá proteger um ou mais trabalhadores simultaneamente.

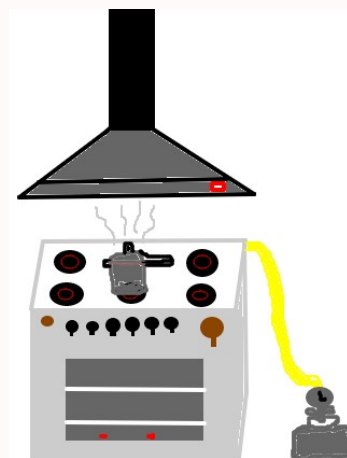

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DE SEGURANÇA- POPSEG

- Diluição de produtos de limpeza
- Panelas de pressão

POPSEG 001 - PROCEDIMENTOS PARA A DILUIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA

Descrição da Atividade	TABELA DE DILUIÇÃO			
<u>Objetivo:</u> Estabelecer os processos a serem adotados para a diluição correta dos produtos de limpeza utilizados nas unidades escolares. <u>Setores envolvidos:</u> Limpeza escolar. <u>Procedimentos a serem adotados para a diluição dos produtos de limpeza escolar:</u> 1- Produtos que devem ser diluídos: 1.1 Água sanitária (2,0 a 2,5%) 1.2 Desinfetante 1.3 Hipoclorito de sódio (12%) 1.4 Removedor de cera 2- Materiais a serem utilizados: 2.1 Recipiente graduado de no mínimo 250ml 2.2 Luvas de látex ou nitrílica 3- Enxaguar o recipiente medidor após o uso. 4- Os recipientes que forem utilizados no acondicionamento dos produtos diluídos devem ser devidamente identificados com o nome do produto acompanhado da informação “diluído”.	Produto	Quantidade de produto	Quantidade de água	Uso
	Água sanitária (2,0 a 2,5%)	200ml	5 litros	Limpeza geral
		Utilizar puro	-----	Desinfecção
	Desinfetante Onixx	250ml	250ml	Limpeza geral
		Utilizar puro	-----	Limpeza de louças sanitárias
	Desinfetante Megaline	250ml	2,5 litros	Limpeza geral
		250ml	1 litro	Desinfecção
	Hipoclorito de sódio (12%)	200ml	30 litros	Limpeza geral
	Removedor de cera	250ml	1 litro	Remoção de cera dos pisos

ELABORADO POR: SESMT	TREINAMENTO MINISTRADO POR: SESMT	
	Téc de Segurança do Trabalho: Claudio Zunko Honda	
Eng. de Seg. do Trabalho: Alessandra Hauagge Gevert	Téc de Segurança do Trabalho: Neri Cesar Massutti	

SESMT - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E EM MEDICINA DO TRABALHO

POPSEG 001 – PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DE SEGURANÇA – MANUSEIO DE PANEIS DE PRESSÃO NAS ESCOLAS E CMEI'S DO MUNICÍPIO

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE

Objetivo:

Estabelecer os processos a serem adotados durante a utilização de painéis de pressão.

Setores envolvidos:

Cozinhas das escolas e CMEI's.

Procedimentos a serem adotados durante a utilização de painéis de pressão:

1. Inspeção prévia:

- 1.1. Vedação: a borracha não deve estar ressecada, com trincas ou esfoladuras. O assento onde a vedação se aloja deve estar ausente de detritos.
- 1.2. Tampa e corpo: não devem estar deformados ou amassados, o que prejudicará o fechamento correto e a vedação do vapor.
- 1.3. Cabo e suporte de pega: devem estar inteiros e bem fixados.
- 1.4. Válvula reguladora (por onde sai o vapor): sem amassos, limpa e correspondente à panela.
- 1.5. Pino central: deve estar desobstruído.
- 1.6. Válvula de segurança*: deve estar posicionada para baixo. Se não estiver, pressione o plug, caso o mesmo não fique bem encaixado, a válvula deve ser substituída.

* A válvula de segurança é acionada (expulsando o plug de nylon) quando a válvula reguladora está entupida, permitindo a saída do excesso de vapor.

2. Cuidados durante o uso:

- 2.1. Não encher demais a panela, respeitando sempre a marca interna (geralmente de 2/3). Para alimentos que produzem espuma, como feijão, ervilha, sopa, respeitar o limite máximo de 1/2 da capacidade.
- 2.2. Os cabos e e/ou alças da tampa e do corpo devem estar alinhados quando a panela estiver em uso.
- 2.3. Sempre deixar os cabos virados para dentro do fogão.
- 2.4. Quando a panela começar a expelir o vapor pela válvula reguladora, abaixe o fogo.
- 2.5. **Retirar totalmente a pressão da panela antes de abrir (aguardar o resfriamento natural, levantar a válvula reguladora com um garfo ou colocando a panela sob água corrente não deixando a água cair sobre as válvulas).**
- 2.6. **Nunca forçar a abertura da panela.**

ELABORADO POR: SESMT

Eng. de Segurança do Trabalho Alessandra Hauagge Gevert

REVISADO POR:

APROVADO POR:

SESMT - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E EM MEDICINA DO TRABALHO

3. Limpeza:

Retirar a borracha e a válvula de pressão, limpar o pino central com um arame fino.

4. Manutenção:

Sempre que algum problema ou avaria forem detectados, deve-se suspender imediatamente o uso da panela e a mesma deve ser encaminhada pela Direção da Escola/CMEI para manutenção.

COMPONENTES BÁSICOS DE SEGURANÇA DE UMA PANELA DE PRESSÃO



ELABORADO POR: SESMT	REVISADO POR:	APROVADO POR:
Eng. de Segurança do Trabalho Alessandra Hauagge Gevert		

OUTRAS ORIENTAÇÕES

- Calçados
- Adornos



SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS
DEPARTAMENTO DE SAÚDE OCUPACIONAL
SESMT - Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho



Muito obrigada!

Eng^a Seg do Trabalho Alessandra Hauagge Gevert
3220-1000 ramal 1233